



Quick Tools Einbauschema

Form geschlossen.

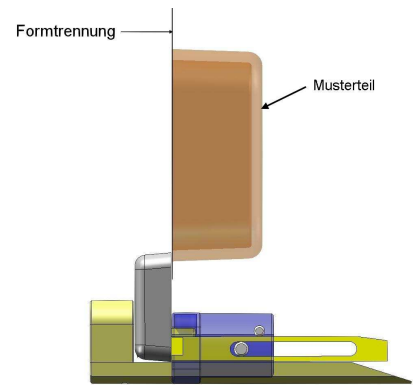


Form um Hubhöhe geöffnet. Die Hubhöhe sollte Größer der Teilhöhe sein, um eine korrekte Entformung zu erzielen.

Wird ein Entnahmesystem verwendet ist die Hubhöhe = Teilhöhe + Entnahmesystem

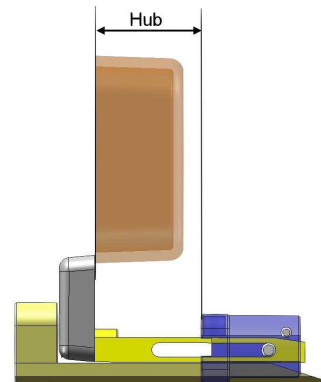

Form um 2x Hubhöhe + 20 bis 40 mm geöffnet. (20mm bei Q-T H20 K bis 40mm bei Q-T H100 G)

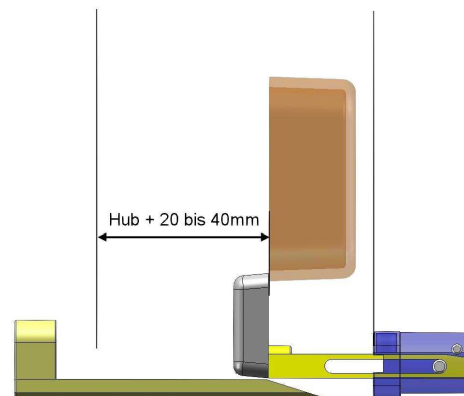

Form geöffnet und Hubschieber ausgeschwenkt. Teil entfällt oder wird vom Entnahmesystem entnommen.

